


Thiết bị kiểm tra và test hình ảnh máy soi X-ray (Vali test ACASTMF79208)

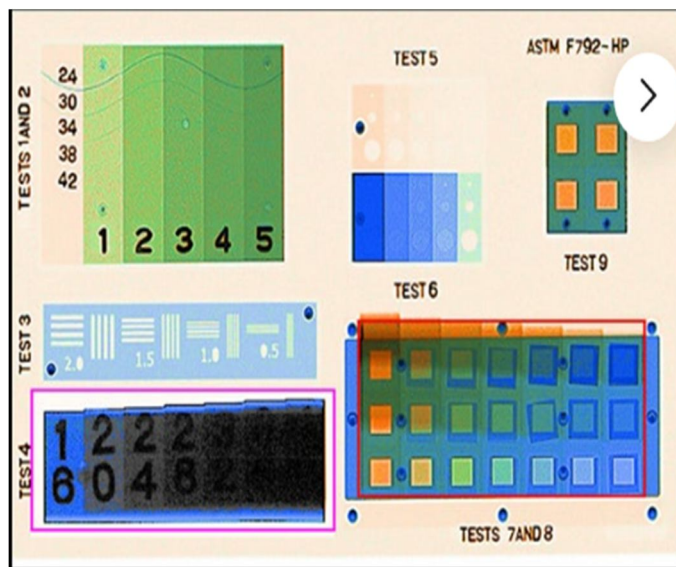

Nhìn thực tế trong vali có các phần và được đánh số từ test 1 đến test 9:

- Test 1 – Wire Display: các sợi dây đồng hình sóng (dây đồng có kích thước 0,508, 0,254;0,193; 0,122) , dây này được 3 thanh nhôm ở test 2 đè lên để test độ đâm xuyên (test 1b) nhìn sang hình ảnh vali được soi ở bên sẽ thấy rõ và hiện dây đồng có hình sóng (đây được xem là test độ AWG)
- Test 2 – Useful Penetration test độ xuyên thấu hữu ích
- Test 3 – Spatial Resolution : test độ phân giải không gian, gồm các miếng đồng xếp song song.
- Test 4 – Simple Penetration : test độ đâm xuyên, thấu
- Test 5 – Thin Organic Imaging :Test hình ảnh chất hữu cơ
- Test 6 – Steel Contrast Sensitivity: test độ nhạy ảnh kim loại mỏng
- Test 7 – Materials Discrimination : Test phân biệt chất liệu
- Test 8 – Materials Classification : test phân loại chất liệu
- Test 9 – Organic Differentiation: test phân biệt hữu cơ và vô cơ

Thiết bị vali test xuất xứ của Mỹ, CO, CQ : USA

Copy righth: Dong Phuong High Tech company – www.maysoi.com Hotline: 0903228633